

大学生協オリジナルセットアップテキスト

FUJITSU LIFEBOOK

FMV UH09/08シリーズ

※セットアップ動画を用意しています。ぜひご参照ください。
<https://youtu.be/C3l6J3p7Ing>



箱を開ける前に必ずお読み下さい

全体作業所要時間は最低で1時間程度です



目次

1: 無料パソコン電話サポート	(p4)
2: セットアップの準備	(p5)
3: Windowsの設定	(p10)
4: Windows Updateの設定	(p27)
5: 活用編(ATOK設定含む)	(p29)

このパソコンは大学生協オリジナルモデルです。
一般に販売されているパソコンとは異なる点がありますので
このセットアップテキストを使用して設定して下さい。
本セットアップテキストは大学生協が発行しております。



パソコンをご使用になるまでの流れ

1. 無料パソコン電話サポート (4ページ)

今回ご購入いただいたパソコンには、無料で問い合わせできる電話サポートがついています。困った事がありましたら、お気軽にご相談下さい。

2. セットアップの準備 (5ページ)

パソコンは他の電化製品と違い、電源を入れてすぐに使用することができません。初めて電源を入れるときには、セットアップという作業が必要となります。このセットアップテキストでは、初めての方にもわかりやすく解説していきます。

3. Windowsの設定 (10ページ) 約10分

初めて電源を入れたときにWindowsのセットアップが開始されます。使用者ご本人の登録など、基本的な設定を行います。

——ここからインターネットの接続が必要です——

4. Windows Update (27ページ) 約30分

セキュリティを向上させたり、不具合を解消する機能がWindows Updateです。Windows Updateを行わないとトラブルの原因になったり、ウイルスに感染してしまう可能性があります。

パソコンを正しく快適に使うために気をつけよう！

振動 衝撃に 注意！



パソコンは衝撃や振動に弱いものです。持ち運び時にはケースに入れるようにしましょう。それでも自転車のカゴに入れるのは禁物です。振動でハードディスクやボディが壊れる恐れがあります。また、満員電車の圧力で破損した例もあります。机からの落下も破損の原因になりますので注意しましょう。

置き忘れ、 盗難に 注意！



学内や電車の網棚、飲食店などへのパソコンの置き忘れが毎年発生しています。ちょっとトイレに行った隙に・・・というケースもあります。パソコンは高価な商品ですが、それ以上に個人情報などの大切なデータがたっぷり詰まっています。コンパクトで持ち去られやすいので、盗難などにも注意しましょう。

液晶画面の 取扱いに 注意！



液晶画面はガラスです。衝撃や強い圧力で破損します。例えば、PC本体をぶつける、画面を指で押す、キーボードの上にUSBメモリやペンなどを置いた状態でフタを閉じる、PCの液晶ディスプレイ側を持って本体を持ち上げるなどの取り扱いを行うと液晶画面パネルが破損します。掃除の際にも柔らかい布やクリーナーでやさしく拭き取るようにしましょう。

飲み物に 注意！



パソコンは電子機器なので、水にとっても弱いものです。部屋の中やカフェなどでうっかり飲み物をこぼしてしまうケースが意外に多いです。パソコンの操作中は出来るだけ近くに飲み物を置かないようにしましょう。また、ちょっとした水滴から守るためにも、キーボードカバーを使うという方法もあります。

※破損、水濡れ等はメーカー保証期間内でも有償修理になります。

1. 無料パソコン電話サポート

今回ご購入いただいたパソコンには、無料で問い合わせできる電話サポートがついています。困った事がありましたら、お気軽に「大学生協無料パソコン電話サポート」にご相談下さい。




サポートのご利用方法

下記電話番号にお電話下さい。

サポートのご利用方法については、同梱の「学生支援ポータルガイドブック」の「困ったときは？」に詳細が記載されてます。ご一読ください。

※初めてのお問合せの時は、氏名・電話番号・大学名・PC型番(外箱や保証書に書かれています)をお聞きます。

※次回のお問合せからは電話番号のみお伝え下さい。

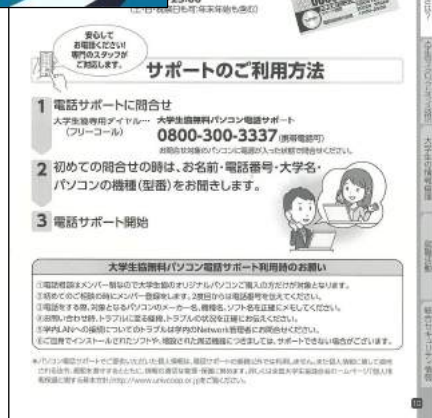

「大学生協専用ダイヤル」のシールを同梱しております。パソコン本体に貼ってご活用下さい。



サポート期間: 2022年2月28日まで
電話相談受付時間: 10:00～23:00
電話番号(フリーコール): 0800-300-3337

※「無料パソコン電話サポート」は、学生様がご自身でパソコンを使いこなせるように成長するための支援を目的としております。

大変恐縮ですが、保護者様ではなく、学生様ご本人からお電話いただきますようお願いいたします。

※ご購入いただいたパソコンやプリンタ専用のサポートダイヤルです。他のパソコンのご質問は承れません。

※サポート期間終了後のご質問は直接メーカーまたは生協店舗にお問合せ下さい。

2. セットアップの準備

パソコンは他の電化製品と違い、電源を入れてすぐに使えるようになっていません。初めて電源を入れるときには、「セットアップ」という作業が必要となります。この「セットアップテキスト」では、初めての方にもわかりやすく解説していきます。

2-1. 箱を開けたらすぐに確認しましょう。

同梱物の一覧は付属品の「オリジナルモデルをお買い上げのお客様へ」内の『添付品について』に記載されていますので、それで確認して下さい。

※同梱物が無い場合は、すぐに生協店舗へご連絡下さい。

このノートパソコンは4年5カ月保証となっています。

箱の中にある袋内の「保証書」をご確認下さい。

今後パソコンの動作がおかしくなったり、パソコンが壊れて修理する際に必要なものもありますので、**⚠ 付属品は全て大切に保管して下さい。**

特に下記の付属品を無くした場合は有償の修理になったり、同じものを購入するのに数万円かかります。



引取修理		Fujitsu 保証書		お客様保管					
品名	LIFEBOOK UH08/E3	製造番号		販売店/販売会社様へのお問い合わせ先へ、お買い上げ日、貴店/貴社名、住所、電話番号をご記入のうえ、本保証書をお客様にお渡しください。					
型名		製造番号		住所・会社名（または店名）・電話番号					
最初の電源投入時に本製品内に記録される「保証開始日」を別途ご確認のうえ、下記「保証開始日」欄に必ずご記入願います。保証開始日の記入がない場合、保証期間中であっても有料修理となります。 <table border="1"> <tr> <th>保証開始日</th> <th>保証期間</th> </tr> <tr> <td>年 月 日</td> <td>保証開始日より4年5ヶ月間</td> </tr> </table> （お買い上げ日記入欄： 年 月 日） 修理記録						保証開始日	保証期間	年 月 日	保証開始日より4年5ヶ月間
保証開始日	保証期間								
年 月 日	保証開始日より4年5ヶ月間								
富士通株式会社 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター ●ハードウェアの故障・修理のご相談窓口 故障や修理に関する受付窓口 0120-926-220（通話料無料） ※受付時間 9:00～19:00（システムメンテナンス日などを除く） 携帯電話、PHS、IP電話などからのご利用 045-514-2260（通話料お客様負担） ※受付時間 9:00～17:00（システムメンテナンス日などを除く） ※保証書は必ずお読みください。必ずお読みください。必ずお読みください。									

□ メーカー保証書（箱の中の袋に入っています）

2-2.セットアップに必要な物を取り出して下さい。

【セットアップに必要な物】



□ 電源アダプタ



□ 電源ケーブル



□ 変換アダプタ(HDMI⇒VGA)
※セットアップでは使用しません

注!意

紛失した場合、同じものを購入するのに数万円
かかります。大切に保管して下さい。

2-3. 本体にACアダプタと電源ケーブルを接続します。




- 1 ACアダプタに電源ケーブルを接続します。
- 2 パソコン本体左側面のUSB Type-Cコネクタに接続します。
- 3 電源プラグをコンセントに接続します。

【重要】

※電源を入れる前に必ず AC アダプタを取り付けてください。
セットアップ中にバッテリーがなくなると、電源が切れて Windows セットアップに失敗し、Windows が使えなくなる場合があります。

※セットアップ中は、電源に接続したままにしてください。

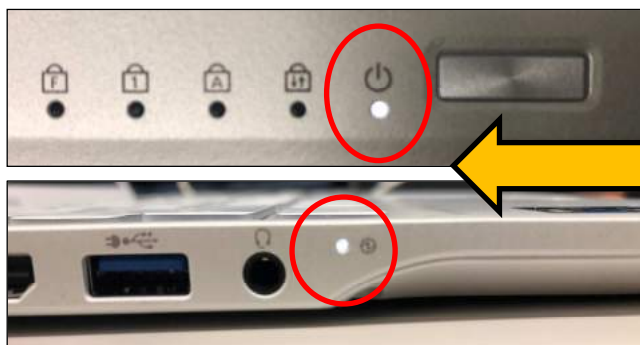

電源ボタン投入後、図丸枠箇所の各ランプが「白色に点灯」していることをご確認ください。




尚、バッテリー残量が90%以下の場合は図丸箇所の充電ランプが「オレンジ色に点滅」します。

2-4. セットアップの注意点

パソコンを起動し、一定時間操作を行っていないと「省エネ」の為、液晶画面を自動的にOFFにする(スクリーンセイバーなどの)動作を行います。

セットアップ中に画面が暗くなったときはタッチパッドに触れると画面が戻ります。

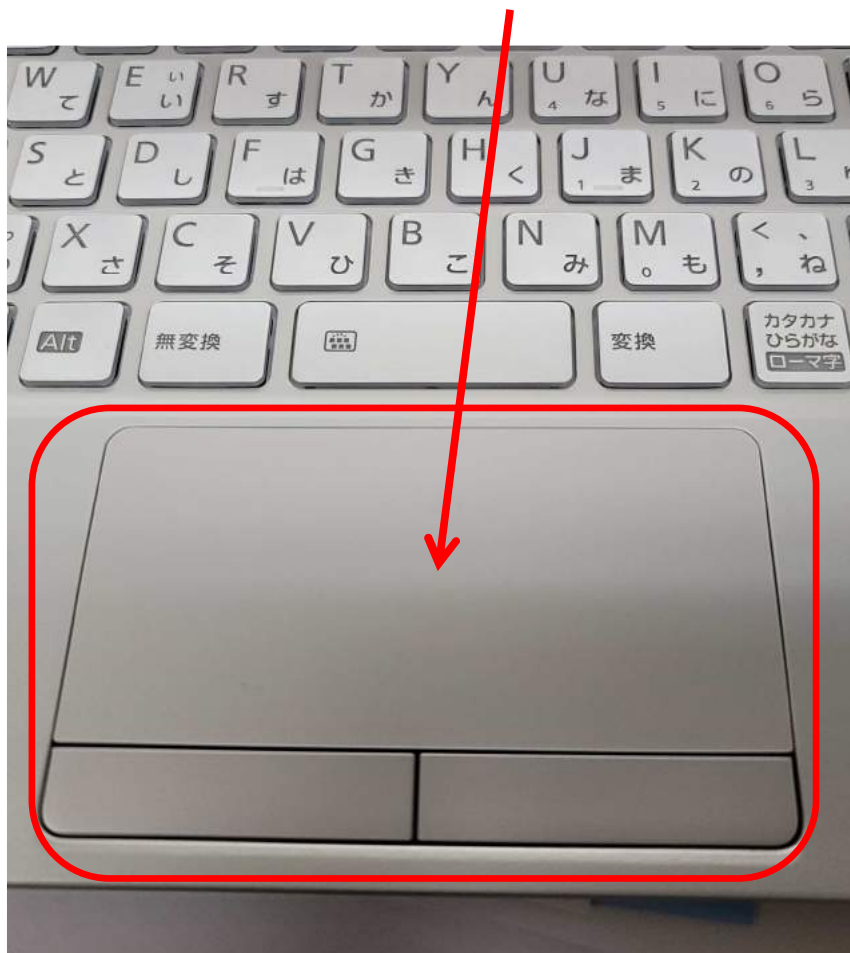

タッチパッドに触れても復帰しない場合


タッチパッドに触れても画面が戻らずに本体の電源ランプが点滅している場合はスリープモードという状態になっています。

その場合は、電源ボタンを操作すると画面が元に戻ります。
覚えておいてください。

※異常状態が長く続くとき(10分以上)は電話サポートにお問い合わせください。

タッチ패드操作を覚えましょう！

ノートパソコンのタッチパッドを簡単に説明します。
タッチパッドが初めての方は一読しておいてください。

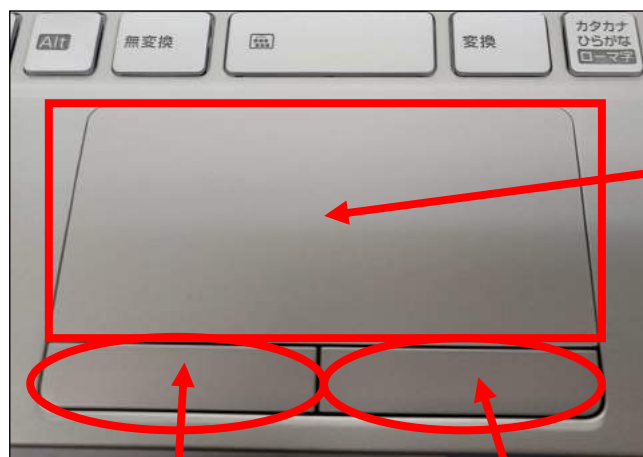

タッチエリア

タッチエリアに指1本を当てて動かすと画面上のマウスポインターを動かすことができます。



マウスポインター

基本操作としてはマウスポインターを動かして画面上のアイコンや文字、リンクに合わせ、左クリックボタンでクリックやダブルクリックをします。

左クリックボタン

右クリックボタン

★クリックの種類

・クリック

⇒左クリックボタンを1回押すこと

・右クリック

⇒右クリックボタンを1回押すこと

・ダブルクリック

⇒左クリックボタンを2回続けて押すこと

・ドラッグ

⇒左クリックボタンを押しながらマウスポインターを動かすこと

※タッチエリアのタップ(指先で叩く)はクリックと同じ効果があります。
タッチエリアを2回タップすることでダブルクリックと同じ効果があります。

最近の機種は(本機も)下図のように指2本で上下に動かすと画面スクロールができます。



※スマートフォンの様にピンチアウトやピンチインによる拡大縮小も可能です。
色々なシーンで試してみてください。

※この「Windowsの設定」の章では、パソコンがインターネットに接続されていない環境でセットアップを行っています。

3. Windowsの設定 (所要時間 約10分)

初めて電源を入れたときにWindowsのセットアップが開始されます。
使用者ご本人の登録など、基本的な設定を行いましょう。


Windowsのセットアップだけでも約10分ほど必要です。

電源を入れたらセットアップ終了まで電源コードを必ず接続して、電源を切らないで下さい。

【Windowsセットアップの開始】


①パソコン本体と液晶ディスプレイ上部中央の両方に手を添えて開きます。

②パソコン本体の電源ボタンを押して、電源を入れます。

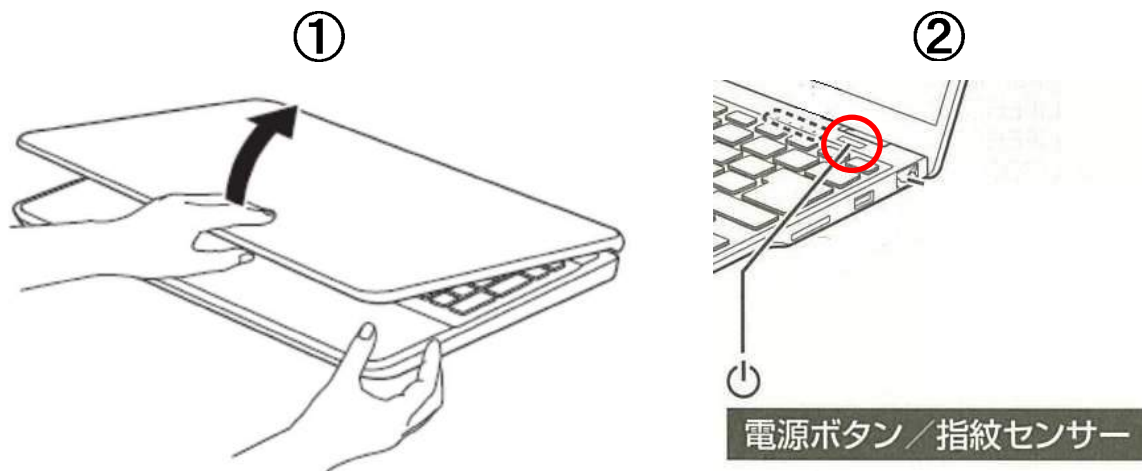

③音が鳴り、下記左の画面が表示されます。「Y」キーを押して進んで下さい。

④続いて下記右のようなメーカーロゴが表示されます。

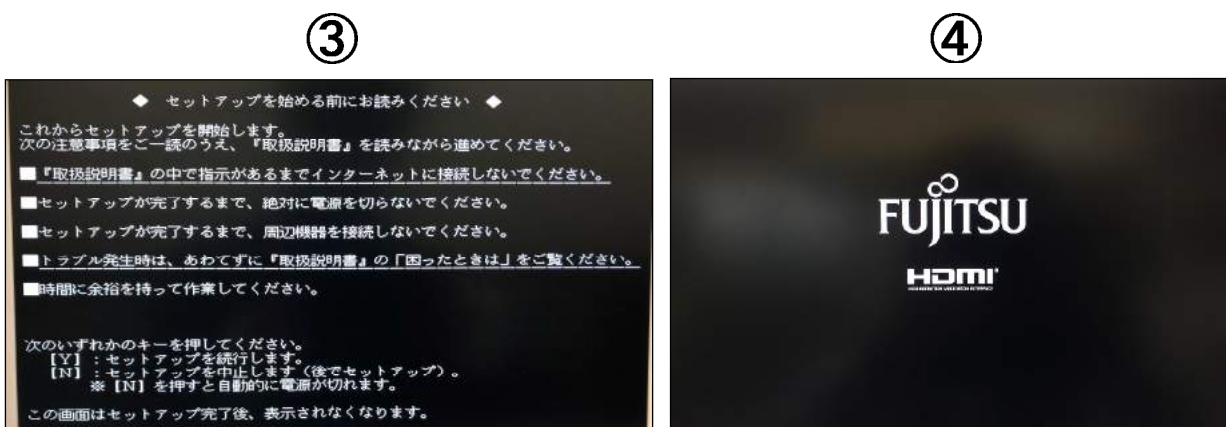

【Windowsセットアップ手順⑤～⑧】


⑤



メーカーロゴが表示された後
「お待ちください」と表示され、
コルタナの説明が始まります。


※コルタナの音声認識機能は感度が非常に良く、会話などを認識し、意図せぬ動作を起こす可能性もある為、セットアップ中は画面左下の
マークをクリックし、機能をOFFにすることをお勧めいたします。

⑥

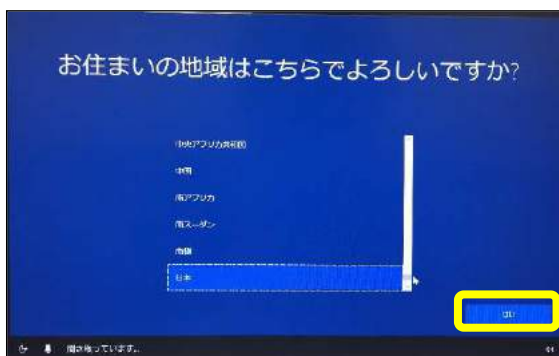

次に
「お住まいの地域はこちらでよろしい
ですか?」と表示されます。
「日本」が選択されていることを確認
し(「日本」が選択されていない場合
は「日本」を選択してください。)、
【はい】をクリックします。


⑦

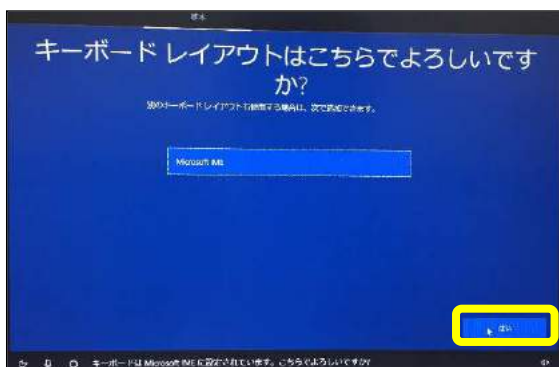

「キーボードレイアウトはこちらでよろ
しいですか?」と表示されます。

「Microsoft IME」が選択されていれば、
【はい】をクリックします。

⑧

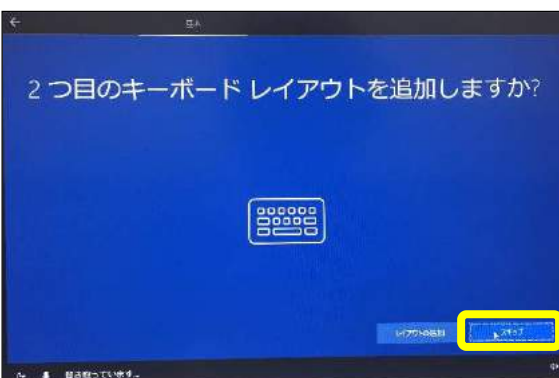


「2つ目のキーボードレイアウトを追
加しますか?」と
表示されます。

今は、追加しませんので【スキップ】
をクリックします。

<手順は13ページに続きます>

文字入力を覚えましょう！

※手順⑫より文字入力が必要となります。
文字入力不安な方はご覧ください。

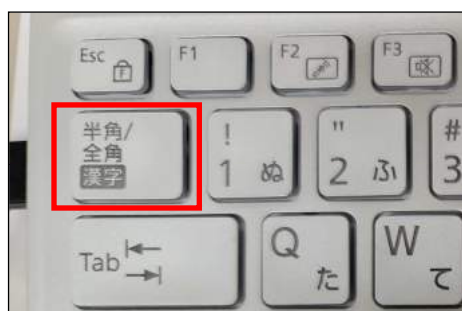


①半角/全角の切り替え方法

キーボード左上の【半角/全角】キーを押して切り替えることができます。

画面右下に表示されている言語バーを見ると、現在の入力の状態を確認できます。



「A」の場合は半角、「あ」の場合は全角になります。

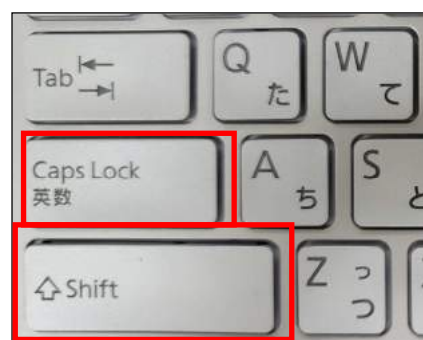



②大文字と小文字の入力方法

キーボードの【Shift】キーを押したまま、文字のキーを押すと大文字で入力ができます。

また【Shift】キーを押したまま【CapsLock】を押すと常に大文字で入力ができる設定に切り替えることができます。この機能をCapsLockと言います。


※もとに戻す場合はもう一度、【Shift】キーを押したまま【CapsLock】を押すと常に小文字が入力される設定に戻ります。

CapsLock機能が有効か無効については、キーボード右上の  のランプが点灯している場合が有効で、この状態では常に大文字で入力されます。

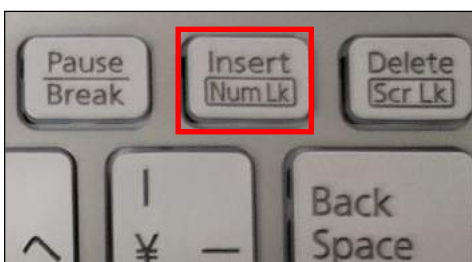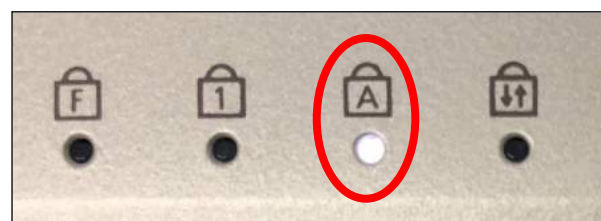

③NumLockキーについて

文字入力の際に「おはよう」と入力して「6はy64」など入力したキーの左下にある文字が入力されてしまう場合は、NumLock(ナンバーロック)が有効の状態です。その場合はキーボード上方にある【NumLk】キーと、左下の【Fn】を同時に押すと元に戻ります。

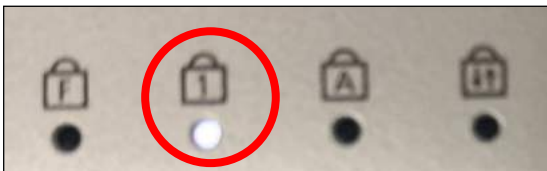


Kを押して2が入力される場合はNumLock状態です。

NumLock機能が有効か無効かについては、 のランプが点灯している場合は有効になっています。

その他便利なキーについては43ページを参照して下さい。


【Windowsセットアップ手順⑨～⑪】

⑨

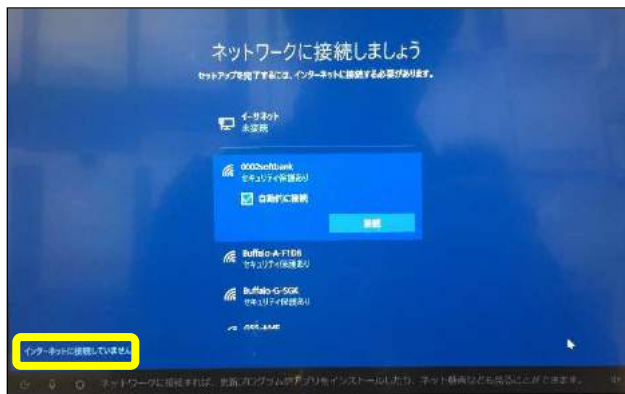


「ネットワークに接続しましょう」と表示されますが、この段階でネットワークに接続すると、セットアップが失敗してしまうことがありますので、今回はOSセットアップ後にネットワークに接続します。ここでは【インターネットに接続していません】をクリックします。

⑩

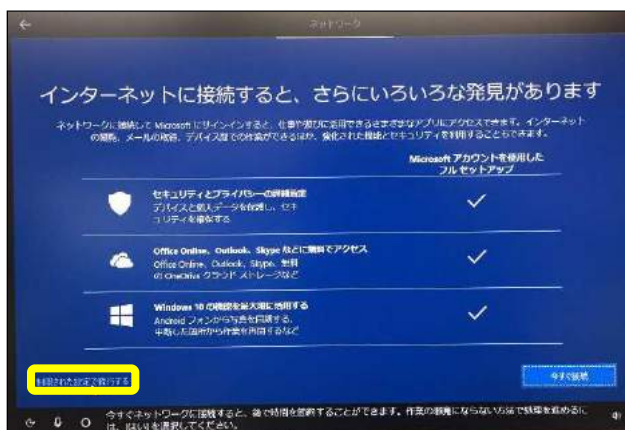

「インターネットに接続すると、さらにいろいろな発見があります」と表示されます。接続の設定はセットアップが完了した後に行いますので、ここでは【制限された設定で続行する】をクリックします。

⑪

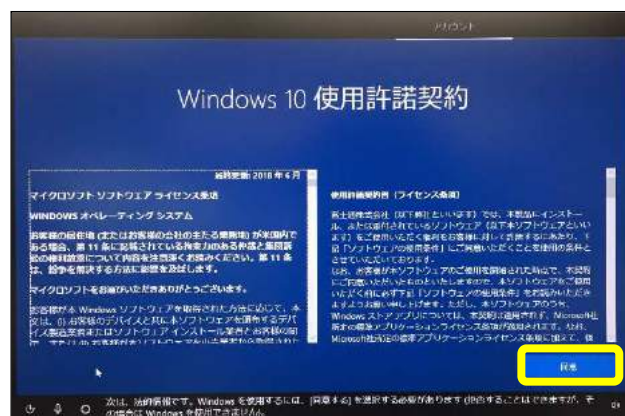

「Windows10使用許諾契約」と表示されます。

【同意】をクリックしなければ、セットアップを続けることができません。

【同意】をクリックします。
＜手順は14ページに続きます＞

注意

- ・ユーザー名にスペースは使えません。(スペースのほか漢字もアプリにより不具合が生じる場合がありますので、入力できますが推奨できません)
 - ・パスワードを忘れるとパソコンが使えなくなります。
- ※パスワードを忘れた場合、OSリカバリというパソコンの初期化が必要になります。リカバリをすると使用できるようになりますが、データは無くなります。
- ※パスワードは、一度設定した後で変更することも可能です。(21ページ)

【Windowsセットアップ手順⑫～⑮】

⑫



「このPCを使うのはだれですか?」と表示されます。

ユーザー名を、12文字以内の半角英数字(a～z、A～Z、0～9)でお好きな名前を入力してください。

入力できたら、【次へ】をクリックしてください。


⑬



「確実に覚えやすいパスワードを作成します」と表示されます。

セットアップ中に、パスワードを忘れると、セットアップが継続できませんので、ここではパスワードを設定せずに、そのまま【次へ】をクリックします。パスワードは、セットアップ後に登録できます。(21ページ参照)

⑭

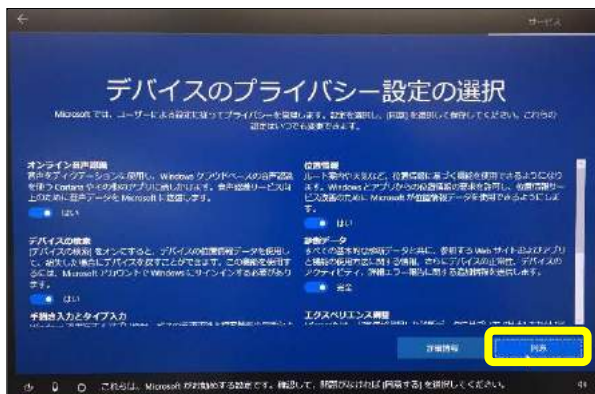

「デバイスのプライバシー設定の選択」と表示されます。

プライバシーに関連する項目の情報提供について、設定できます。

セットアップ後に変更することもできますので、まずは【同意】をクリックします。

⑮




「Cortanaによる作業の支援を許可する」と表示されますので、内容を確認のうえ

【同意】をクリックします。

<手順は15ページに続きます>

【Windowsセットアップ手順⑬～⑮】

⑬

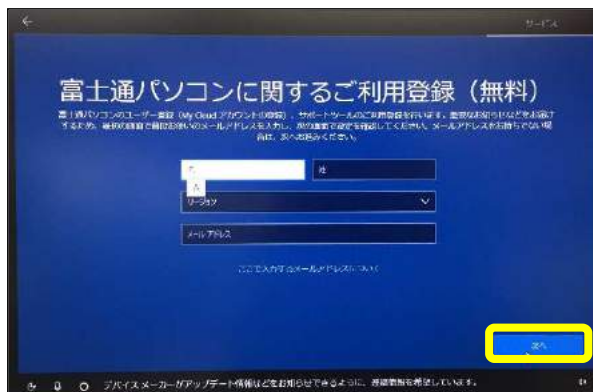

「富士通サービス&サポートのご利用登録（無料）」と表示されます。

ご利用登録は後程でも可能です。
ここでは、何も入力せず、【次へ】をクリックします。

⑭



もう一度「富士通サービス&サポートのご利用登録（無料）」と表示されます。

【次へ】をクリックします。

⑮




「こんにちは」
「現在準備中です」
「これには数分かかります」
「すべてお任せください」
「もうすぐです」
など并表示され、
時々、背景が青色に変わったり、
また黒に戻ったりもします。

なにも操作せずにお待ちください。

<16ページへ続きます>

以上でWindows10が使用できるようになりました。

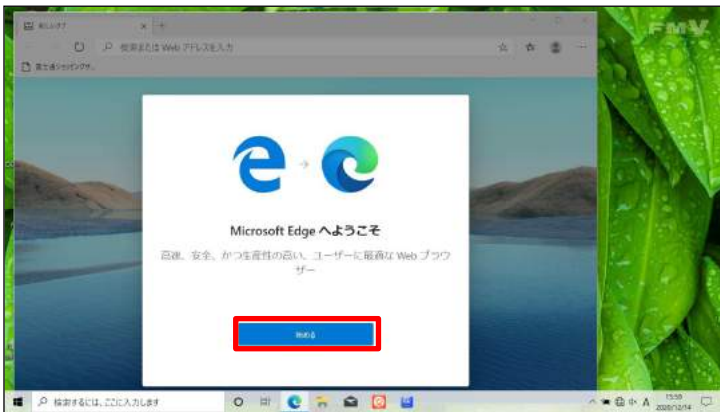


セットアップが完了したら「Microsoft Edgeへようこそ」というウィンドウが表示され、まず最初にブラウザ設定を行う画面になります。

「始める」⇒「次へ」⇒「完了」と進めていきます。




【問題ありません！】

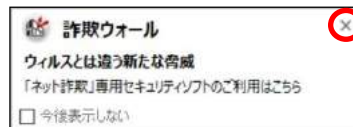

※しばらくすると、画面右下にこのような「詐欺ウォール」というウィンドウが出ることがありますが、問題ありません。右上の「×」印をクリックして、ウィンドウを閉じて下さい。



まだインターネットには接続していないので、「接続されていません」と表示されて、問題ありません。右上の「×」印をクリックして、ウィンドウを閉じて下さい。これで設定完了です。

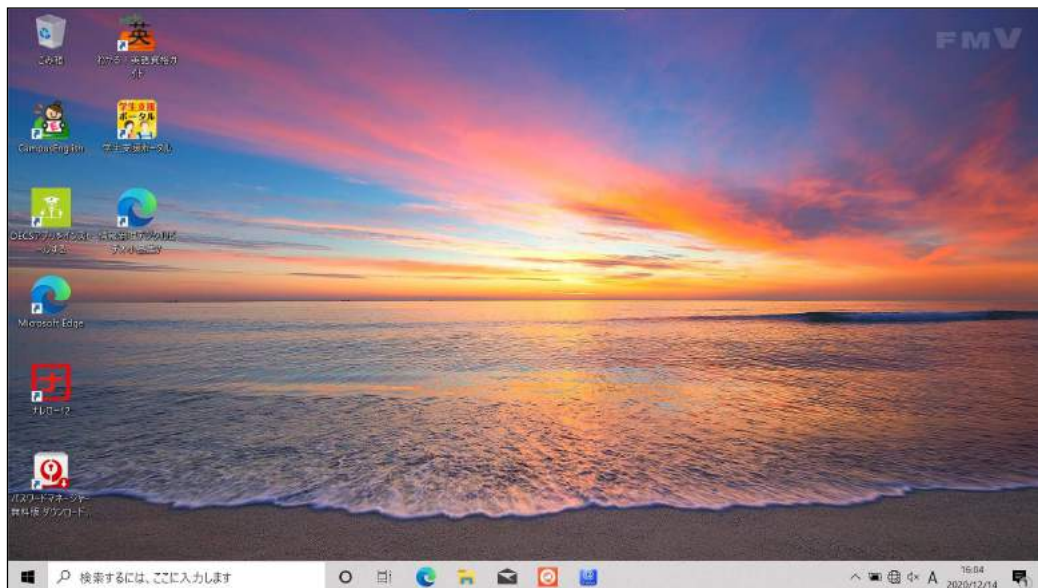

デスクトップ画面が表示されたら、OSのセットアップは終了です。

Windows10の主な操作方法について [1]

注: 説明の図にあるアイコン群は例であり、お手元のPCと異なる場合があります。

【デスクトップ画面とスタートボタン】

起動後、ログイン画面でパスワードを入力しサインインすると、右のようなデスクトップ画面になります。(起動時にロック画面が表示されログイン画面にならないときは画面を一度クリックしてください。)



デスクトップ画面で左下のスタートボタンをクリックするとスタート画面を表示します。



このスタート画面で起動したいアプリを選びクリックして実行します。

スタート画面の右側、大きなアイコン(タイル)の並んだ部分はタイルの追加、削除、並べ替え、タイルの大きさ変更ができます。自分が使いやすいようにタイルの配置換えをしてください。次ページから詳細を説明します。

デスクトップ画面

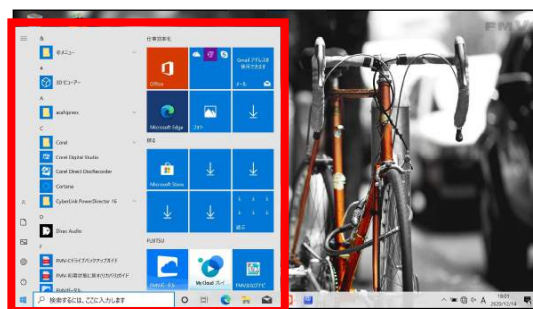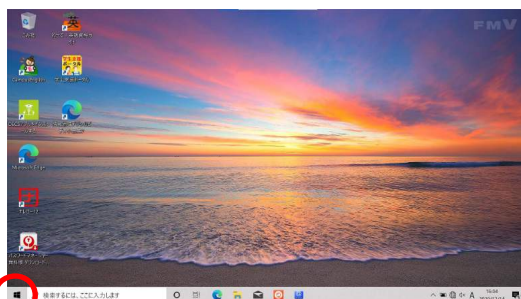

スタート画面

【インターネットブラウザ「Edge」(エッジ)について】

Windows 10 ではインターネットを見るアプリ(ブラウザ)はEdgeを使います。(従来のWindowsのブラウザは「インターネットエクスプローラ(IE)」でした。)インターネット接続環境が整ったらEdgeを使ってインターネットを利用してください。 ※25ページ32ページにもEdgeの説明があります。

Edgeのアイコン



Edgeのタイル



設定したパスワードを忘れた場合、パソコンが使えなくなり、パソコンの初期化(OSリカバリ)が必要になります。


※パスワードは、変更することも可能です。(21ページ)

Windows10の主な操作方法について [2]


注: 説明の図にあるアイコン群は例であり、 お手元のPCの内容と異なる場合があります。

【スタート画面基本操作方法】

スタート画面を表示して、そこに表示されているアイコンやタイルをクリックするとアプリが起動します。

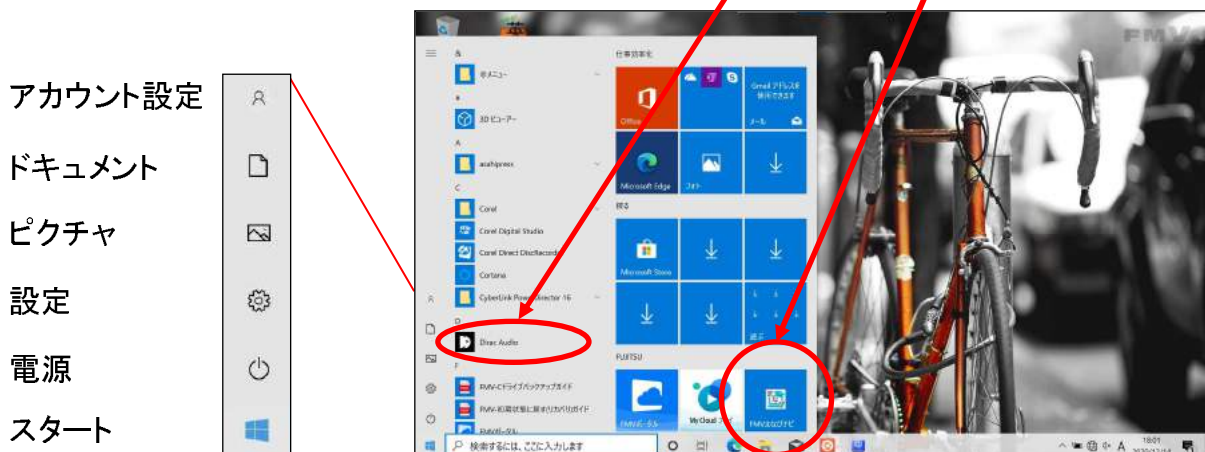


スタート画面の左側は、一番上によく使うアプリのアイコンが表示されその下にはこのパソコンにインストールされているすべてのアプリの一覧が表示されます。

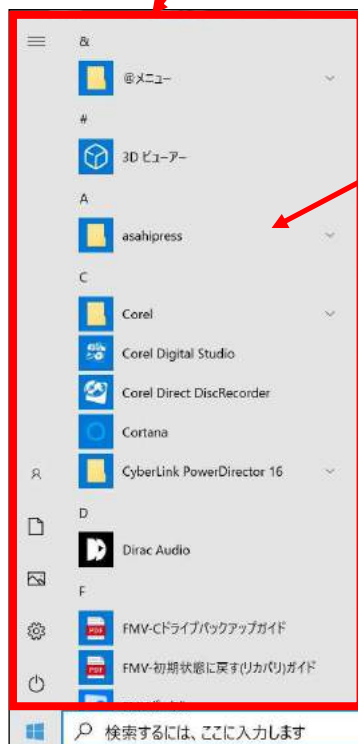

一覧の続きを見る場合は一覧表示画面(左図の白い四角の範囲内)にマウスのカーソルを合わせ、画面をスクロールします。(9ページ、指2本のスクロール方法参照)

目的のアプリが見つかったら、アイコンをクリックして起動します。

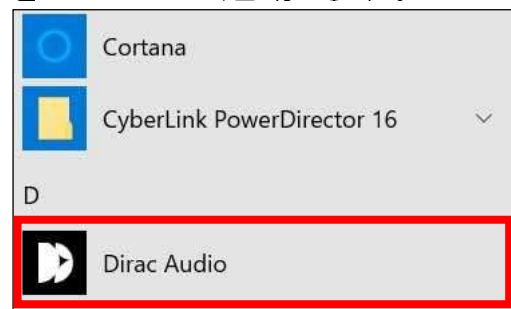

実行したいアプリのアイコンの絵や文字の部分でクリック

Windows10の主な操作方法について [3]


注: 説明の図にあるアイコン群は例であり、お手元のPCと異なる場合があります。

【タイル画面のカスタマイズ】

アプリはスタート画面にピン留め(タイルにして貼り付けること)ができます。よく使うアプリはピン留めしておくくと便利です。

～ 例、アプリ「メモ帳」をタイルとしてピン留めします。 ～

※アプリ「メモ帳」は、スタートボタンをクリックして出てくる、「Windowsアクセサリ」というフォルダの中にあります。

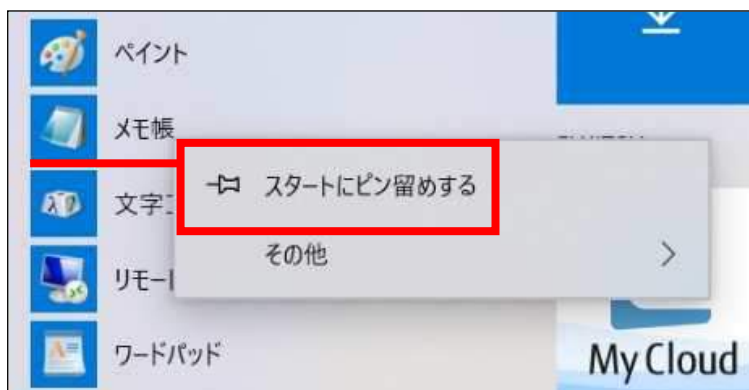

一覧画面で目的のアプリ、ここでは「メモ帳」を探し、右クリックします。

表示されたメニューの「スタートにピン留めする」をクリックします。

タイルは位置や大きさを変えたり、不要なものは削除できます。

・位置の変更

タイルをドラッグ(9ページ参照)してみてください、位置が変更できます。




追加されました。

・大きさの変更

タイルを右クリックします。表示されたメニューで「サイズ変更」の「小」や「中」をクリックします。

・削除(一覧画面からは削除されません)

タイルを右クリックします。表示されたメニューで「スタートからピン留めを外す」をクリックします。

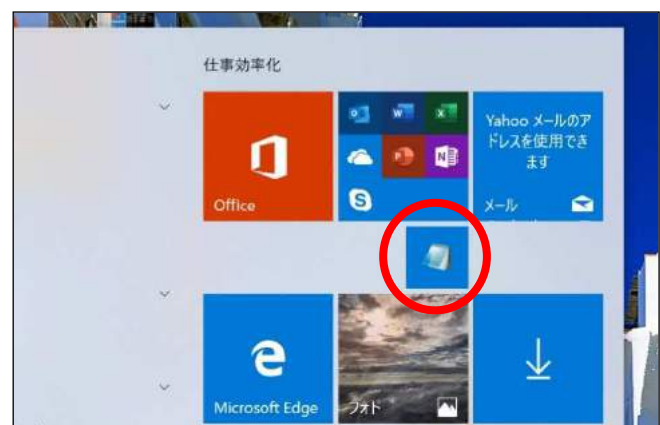


メモ帳を小さくして上の方に移動しました。

Windows10の主な操作方法について [4]

【アプリで作成したファイルの保存と終了】

～アプリ保存の例、メモ帳の場合～

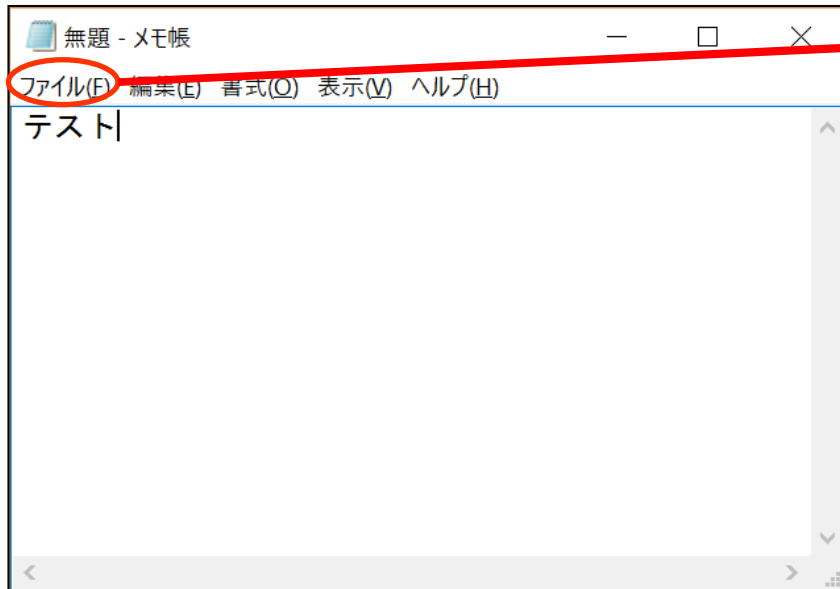

「ファイル(F)」をクリックすると
上から5つ目に
「名前を付けて保存(A)...」が
あるので、クリックすると
左下のような画像が出てきます。

終了時、変更や新しく作ったファイルを保存する場合は「名前をつけて保存」画面になりますがその際、ファイルをどこに保存したかは、下図を参考に意識して覚えておいてください。



ここに注目。ここでは
「ドキュメント」に
保存しています。

後日、保存したファイル
を探すときは
「ドキュメント」の中を
探します。

Windowsアプリの終了は画面の右上の×をクリックします。

～アプリの終了～




画面右上の×をクリックします

ログインパスワードの変更(設定)方法



スタートボタンをクリックし、その上の「設定」ボタン  をクリックします。


設定画面になりますのでその中の「アカウント」をクリックします。

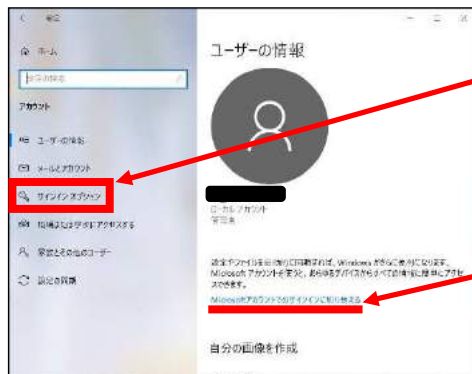

「サインインオプション」をクリックします。

{Microsoftアカウントとの関連付け}

インターネットにつなぎ、「マイクロソフトアカウントに関連付けする」を実行すると、マイクロソフトアカウントが必要なアプリ(OneDriveなど)が使用できるようになります。必要な場合は、セットアップ完了後設定して下さい。

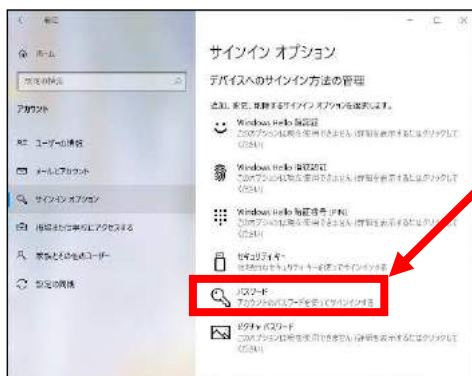


「パスワード」のアイコンをクリックします。



パスワードを初めて設定する場合は「追加」をクリックします。

「変更」の場合は次の画面で現在のパスワードを入力します

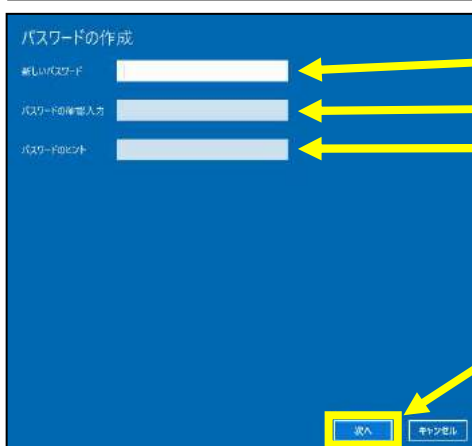

①新しいパスワード、
②もう一度、新しいパスワード
③パスワードのヒント
を入力して「次へ」をクリックします。

新しいPass _____


次の画面で「完了」をクリックして終了です。

無線LAN接続について－1

「無線LAN」(ムセンラン)や「Wi-Fi」(ワイファイ)という機能をご存知でしょうか？パソコンでインターネットを行う時に、前ページの様なLANケーブルを使わずに無線電波で接続する機能です。無線LANには「無線LAN親機」と「無線LAN子機」が必要ですが、現在ほとんどのノートパソコンには(もちろん本機種にも)その子機の機能が内蔵されています。

※無線LANについては37ページ、38ページも参照してください。



LANケーブルでのインターネット接続

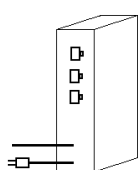

LANケーブル



無線LANによるインターネット接続

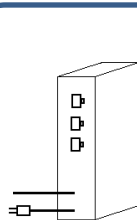


無線LAN親機



(無線LAN
子機が内蔵)

無線LANを自宅で実施したい場合は、別途、無線LAN親機の購入が必要です。プロバイダからレンタルすることもできます。接続希望の場合はプロバイダにお問い合わせください。

※無線LANは無線電波を使用するため自宅に設置しても、隣近所に電波が飛んでいます。そのため、他人に使われないように無線LAN接続は一般にパスワードを設定しています。パスワードは「アクセスキー」「接続キー」「暗号キー」などメーカー毎に呼び方が違います。
※無線LAN親機には「SSID」(親機の名前)が設定されています。
※SSIDとパスワードがわかれば無線LANは簡単につながります。

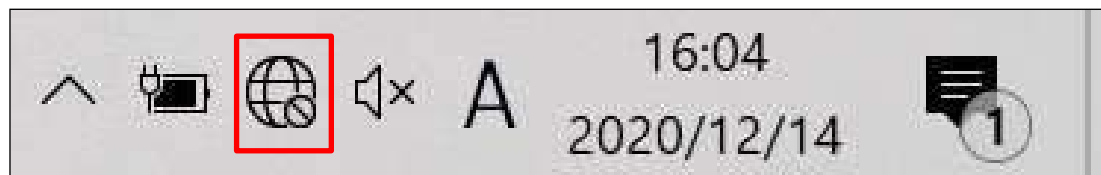

※Wi-Fiの設定を開始するときは  のマークをクリックして設定を開始して下さい。


23ページへ進みます。

無線LAN接続について - 2

インターネット(Wi-Fi)接続方法

- ① 画面右下の日付、アイコンが表示されている部分  マークをクリックすると現在接続できるアクセスポイントが一覧で表示されるので、接続したいアクセスポイントをクリックします。すると、図のように「接続」ボタンが出るので、クリックします。※自動的に接続のチェックを入れておくことで、次回以降パスワードの入力手順を省くことができます。
- ② ネットワーク セキュリティ キー(パスワード)を入力します。
- ③ 入力が出来たら「次へ」ボタンをクリックします。
- ④ 「このネットワーク上の他のPCやデバイスが、このPCを…」と表示されます。ここでは「いいえ」をクリックします。
- ⑤ 「検証し接続しています」と表示されるので、しばらくお待ちください。
- ⑥ 接続が完了したらアクセスポイント一覧が消え、図のように  マークが  マークに変わっています。

※  マークになっていればインターネット接続完了です。



- ⑦ セットアップを完了しましょう
ネットワークに接続したので、デバイスのセットアップを完了できます。

OK

インターネットに繋がると、「セットアップを完了しましょう」の画面が表示されます。OKボタンをクリックします。

- ⑧ Windows をよりいっそう活用できるようになります



Microsoftアカウントに関わる設定画面が表示されますが、今回は「今はスキップ」をクリックします。

※25ページへお進みください。

その他のインターネット接続方法

インターネット接続はさまざまな方法があるため、詳細は契約した接続業者（インターネットサービスプロバイダ）のコールセンターにお尋ねください。
また、4ページに記載の「大学生協無料パソコン電話サポート」もご活用ください。

ただ、最近はインターネット用の「LANケーブル」を接続するだけで、設定等
は必要なしで接続できるケースが多いので、ここではその例を記載します



用意するもの：LAN（ラン）ケーブル

家電販売店や大学生協に売っています。


1m、3m、5m、10mなど様々な長さのものがあります。

必要な長さのものを1本用意してください。

接続

プロバイダと契約し、工事が終わると、モデム（またはモデムルータ）という機械を設置してくれています。そのモデムの説明書に従い、モデムの電源を入れてください。

パソコンのLANポートとモデムのLANポートをLANケーブルでつなぎます。モデムのLANポートは機種により複数ある場合、1つの場合もあります。

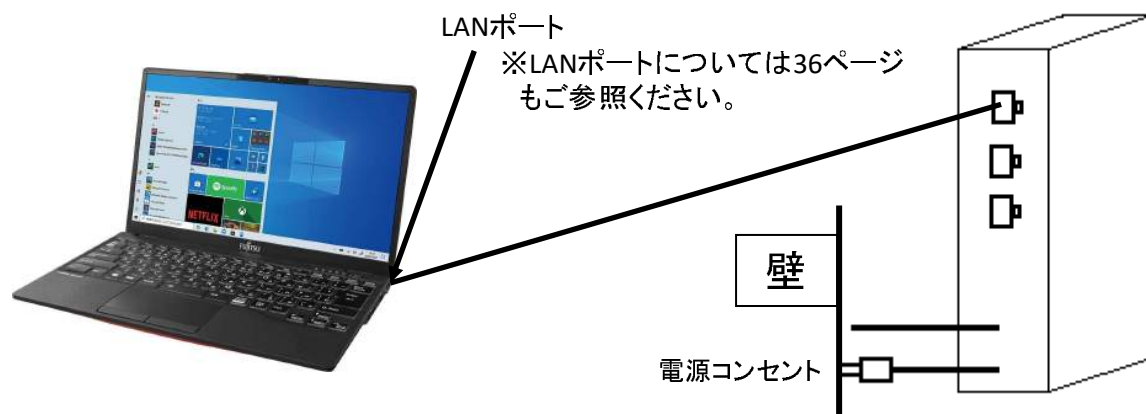

パソコンの電源を入れブラウザを起動し、インターネットにつながることを確認してみてください。この時「このネットワーク上の他のPCやデバイスが、このPCを検出できるようにしますか？」と表示された場合は「いいえ」をクリックしてください。

※以上でつながらない場合は設定の必要なケースです。プロバイダや大学生協電話サポートに接続方法をお尋ねください。

インターネットブラウザEdgeについて

Windows10 でインターネットを見るときはEdge(エッジ)を使用します。

①ここではインターネット接続ができて
いることの確認の意味も込めて
マイクロソフトエッジを起動します。




Edgeのアイコン




Edgeのタイル

スタート画面やデスクトップ画面
にあるEdgeのアイコン または
Edgeのタイルをクリックします

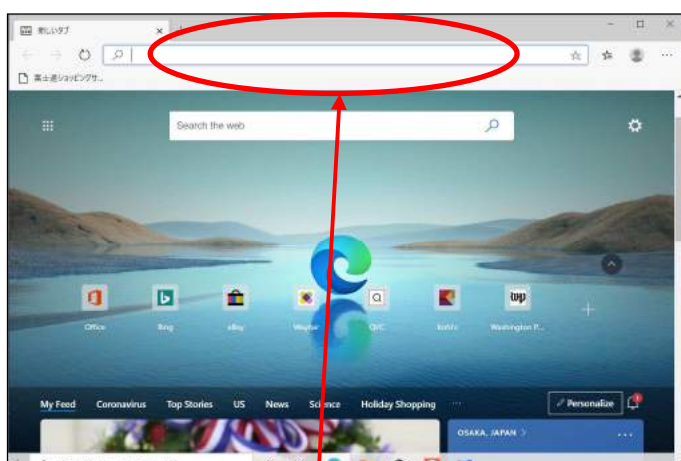

アドレスの領域



マイクロソフトエッジが起動します
左の画面は一例です。パソコンや設定
により初期画面は異なります。)

②見たいホームページアドレスを
入力します。

アドレスの領域に見たいアドレス
を入力し、Enter を押します。

たとえば、Googleなら `www.google.co.jp` と入力し、Enter を押します。



ヒント 表示されている文字を
Backspaceキー等で削除し、空白にして
から新たにアドレスを打ち込みます。




一般にホームページアドレスの`http://`は入力時省略できます。
`http://www.google.co.jp` → `www.google.co.jp`

32ページも
ご参照ください。

【シャットダウンの方法】


Windows10の終了方法はいくつかありますが、最も基本の方法をご紹介します。

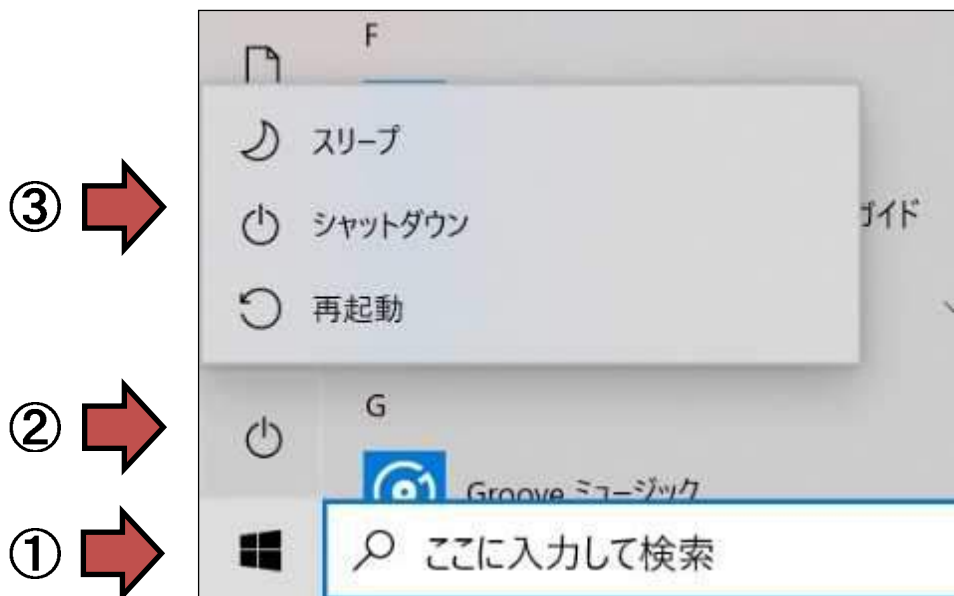

①「スタートボタン」をクリックします。



②「電源ボタン」をクリックします。



③「シャットダウン」をクリックします。

※更新プログラムがある場合、
「更新してシャットダウン」と表示されている場合もあります。
この場合、シャットダウンすると、Windows Updateが開始されます。
27ページ、28ページもご参照ください。

※その後、実際に電源が切れるまで数十秒かかる時があります。
電源ランプが消えるのを確認してからパソコンの蓋を閉じて下さい。

※上記の方法が基本ですが、スタートボタンの右クリックや
設定により電源ボタンの操作でも電源が切れるように出来ます。

以上でセットアップは完了です。

お疲れさまでした。

次ページからは、
よりパソコンを快適にご利用いただくための
ソフトウェアの紹介や設定方法をご用意いたしました。

4. Windows Update ※よくお読みください

セキュリティを向上させたり、不具合を解消する機能がWindows Updateです。Windows Updateを行わないとトラブルの原因になったり、ウイルスに感染してしまう可能性があります。**【セットアップ手順ではありません】**

Windows10の不具合やセキュリティ上の問題が発見された場合、修正する更新プログラムがインターネット上に公開されます。

この更新プログラムをダウンロードし、Windowsを最新状態に保つのがWindows Updateです。Windows Updateはインターネットにつながることにより自動で行われます。

パソコンを購入した際には、メーカーの生産からお手元に届くまでの間に修正プログラムがたまっている為、必ずWindows Updateを行って最新の状態にする必要があります。



Windows Updateはインターネットに接続することにより自動で行われます。言い換えれば、ネットにつながらないとUpdateは行われず、最新の状態に保てません。普段ネットにつながらない方も定期的につなぐように心がけてください。アップデートは、電源ケーブルを接続した状態で行ってください。

Windows Updateとは？

Windows Updateとはインターネットを通じてWindowsやOffice製品（WordやExcelなど）の発売後に見つかった問題を修正したり、新しい機能を追加する作業のことです。

他にもウイルスが忍び込むセキュリティホール（セキュリティの欠陥）をなくし、悪質な攻撃に負けないように、強化することもWindows Updateでは行われます。


通常はWindows Updateの自動更新が有効になっているので、定期的に更新されるようになっています。とても便利な機能ですが、更新中はパソコンが少々遅くなったり、パソコンの再起動が必要な場合もあり、面倒に感じることもあります。

しかし、Updateをせずに使い続けると、不具合が修正されなかったり、セキュリティの欠陥が残ってしまうなど、とても危険です。

**パソコンを安全に使い続ける為には、
常に最新の状態にしましょう！**

Windows Update更新中の注意

Windows Updateのダウンロード中やインストール中はパソコン全体の動作が遅くなります。異常ではありませんので、そのままご使用ください。

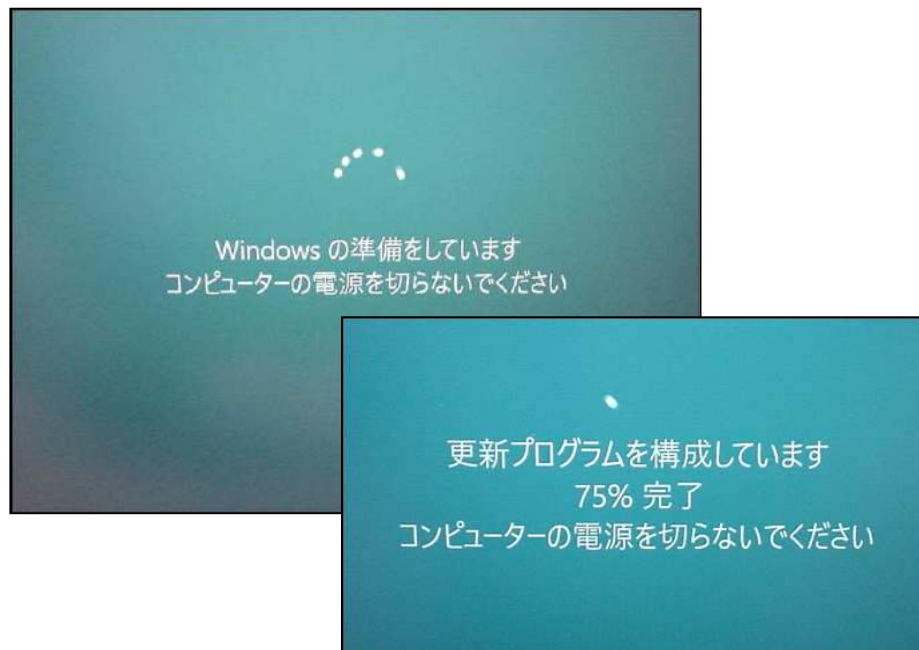

Windows Updateを行った後、Windowsのシャットダウンが左のような画面になり、通常以上の時間が(10分～30分以上)かかることがあります。それはパソコンがUpdate後の再設定をおこなっていますのでその際は電源を無理やり切らずに自然にシャットダウンされるのを待ってください。

※異常状態が長く続くとき(20分以上画面が変わらない等)は電話サポートにお問い合わせください。

6. 活用編

ここからは付属アプリの紹介や周辺機器の説明、パソコン用語などについて記載します。

付属アプリについて


大学生協オリジナルパソコンには、大学生にとって必要な学習コンテンツがあらかじめ搭載されています。各コンテンツは、先輩の声を基にそれぞれの分野のプロフェッショナル企業が大学生のために厳選しました。英語学習から情報リテラシー、マイクロソフトオフィス活用法、就職活動対策までの学習内容をぜひご活用ください。パソコンサポート案内も掲載していますので、万一の故障の際も安心です。



まず最初に、「学生支援ポータル」を起動してみてください。学生生活に必要な情報のリンクやパソコン修理の説明、付属ソフトの説明等が見られます



これら付属ソフトのアイコンがデスクトップにあります。それぞれ起動して楽しんでください。

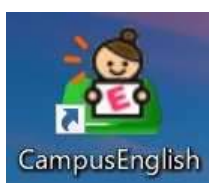


付属アプリについての詳しい説明は冊子「学生支援ポータルガイドブック」をご覧ください。

●ナレロー

大学生協オリジナルモデルパソコンにはパソコンの基本操作の学習ソフトの「ナレロー12」が入っています。

「ナレロー12」の使用には「ライセンス認証」を行う必要があります。
また、Officeを使用する科目では、Microsoft Officeのインストール(別冊参照)が必要です。

ライセンス認証には購入時の添付品にある「ライセンスカード」が必要です。
ライセンスカードは紛失しないように大切に保管しましょう。

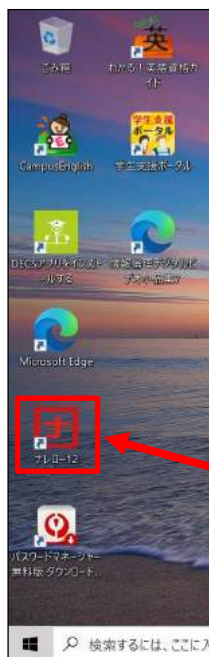

注: 説明の図にあるアイコン群は例であり、お手元のPCの内容と異なる場合があります。



デスクトップの左側にある【ナレロー12】をダブルクリックします。



「はじめに腕試しをしてみましょう!」と出ますが「いいえ」クリックして先に進みます。



左のように「ライセンス認証をはじめます」というウィンドウが出ますので「次へ」をクリックして先に進みます。




ライセンスカード

注: このシリアルはサンプルです。
利用の際はお手元のライセンスカードのシリアルを入力してください




ライセンスカードに記載のシリアルNo.を入力して、「次へ」をクリックします。

『ユーザーアカウント制御』というタイトルで、「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」というメッセージボックスが出てくるので「はい」をクリックして下さい。

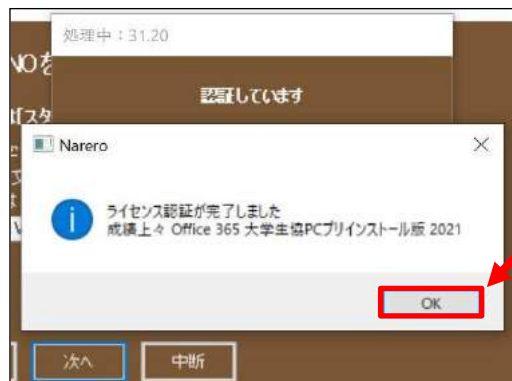


左のようなウィンドウが出ますので、「OK」をクリックして次へ進みます。


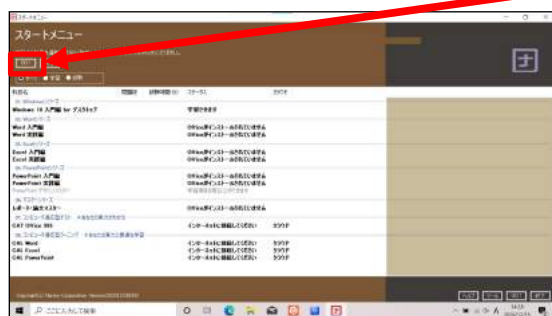


学習する科目をクリックし「GO」ボタンをクリックします。

※Officeをインストールしていない場合、「01.Windowsシリーズ」以外の科目をクリックすると

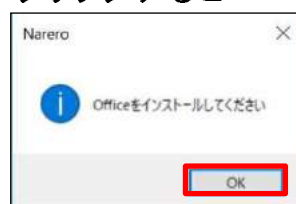

と出るので「OK」をクリックして次へ進みます。

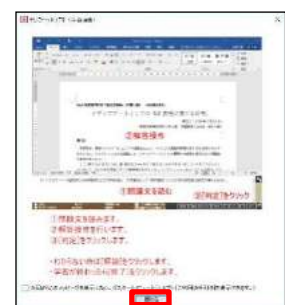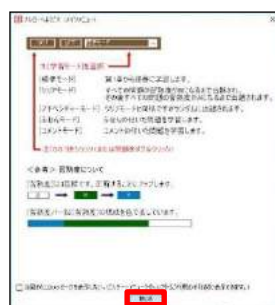

上記のウィンドが表示されますので、「閉じる」⇒「GO!」⇒「閉じる」をクリックして進めます。



問題が表示されます。
回答で来たら右下のボタン群の「判定」ボタンをクリックして下さい。
終了するときには画面右下の「終了」をクリックして下さい。

●インターネットブラウザ「Edge」の設定

Windows10 でインターネットを見るときはEdge(エッジ)を使用します。



Edge(エッジ)


Edgeを起動した時に、最初に表示されるWebページは変更できます。
例として、Googleに変更する方法を紹介 します。

Googleホームページ : www.google.co.jp

【変更手順】 Edgeを起動し、設定画面で設定変更します。



画面右上の「...」をクリックして
出てきたメニューの「設定」を
選択してください

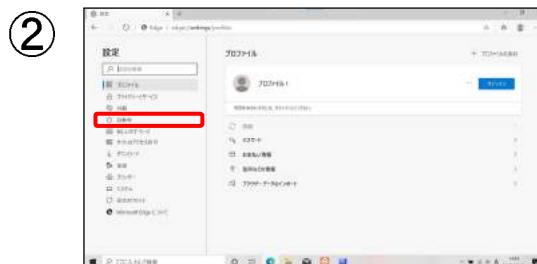

左列の上から4番目、「起動時」
をクリックしてください。



右側「特定のページを開く」のボタン
をクリックしてください。
続けて右の「新しいページを追加
してください」をクリックしてください。



「URLを入力してください」の欄に
GoogleのURL
www.google.co.jpを入力し、
「追加」ボタンをクリックします。



Googleのアイコンとともに、入力した
GoogleのURL情報等が表示されて
いることを確認。



次回、Edgeを起動するとGoogle
が表示されます。複数ページの
起動登録もできるので、よく使う
ページを登録してみましょう。

●ブラウザ「インターネットエクスプローラ(IE)」について

インターネットのホームページによってはEdgeでは正しく表示できず、旧来のインターネットブラウザである「IE」が必要になることがあります。Windows10で「IE」を利用する方法を簡単に記載します。


スタートボタンを押し、アプリ一覧画面をスクロールし、「Windows アクセサリ」をクリックするとそこに「Internet Explorer」があります。




Internet Explorerをクリックするとブラウザ(IE)が起動します。




IEのアドレス欄に目的のホームページアドレスを入力し、Enterキーを押します。



Googleなら「www.google.co.jp」と入力

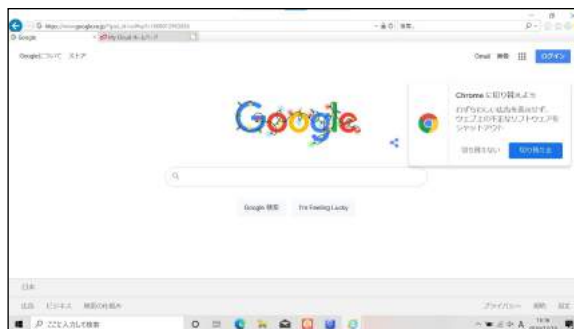

頻繁にIEを起動する場合はスタート画面にタイルとしてピン留めすると便利です。

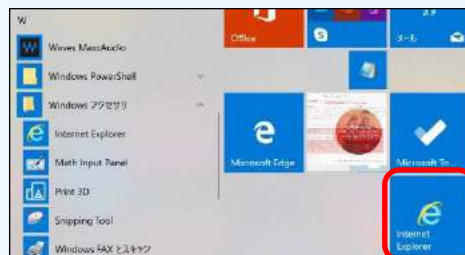

IEを、最初に起動したとき以下の画面が表示されるときがあります。その場合は上側のお勧めの設定を使うにチェックしOKをクリックしてください。




ATOK 設定(インストール)方法 (1)

文字入力ソフト「ATOK」を活用するための設定方法をご紹介します。

注: 説明の図にある背景やアイコン群は例であり、お手元のPCと異なる場合があります。

1.画面下のタスクバーに「@menu」というアイコンがあるのでそれをクリックして起動します。

※初期設定ではデスクトップ画面はランダムに切り替わります。

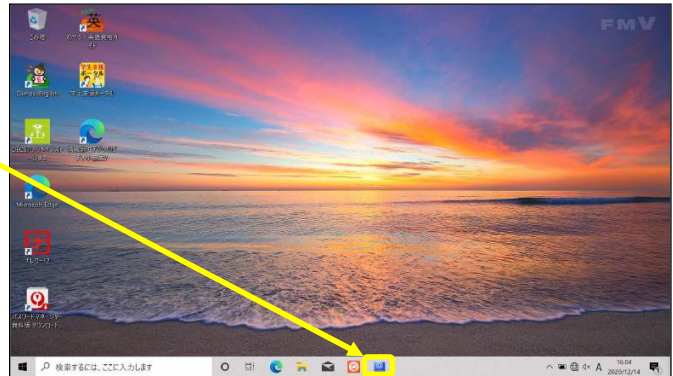

2.「@メニュー」というタイトルの画面が開きますので、「アプリ・サービス」、「実用・便利」、「賢い文字予測変換で文字入力を快適にする」の順にクリックしていくと「ATOKのインストール」という表示が画面右側にでてくるので、「実行する」ボタンをクリックしてください。




3.「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?」というタイトルの画面が表示されるので「はい」をクリックすると右画面となりますので→「ATOK」をインストールします。をクリック、次の手順へ進みます。



< 次のページへ >

ATOK 設定(インストール)方法 (2)

4.「ATOKのインストールを実行中です。」の画面が表示されますので、完了までしばらくお待ちください。

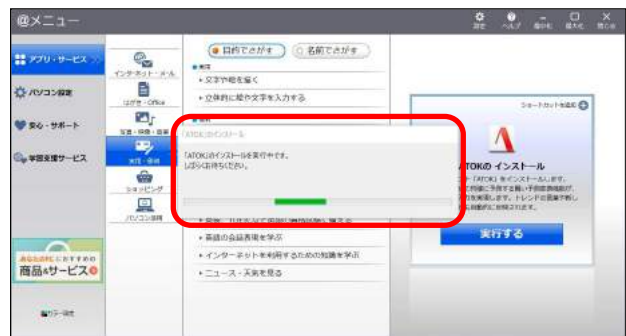

5. インストールが完了すると、「再起動」を行うかの確認の画面が表示されるので、「はい」をクリックして再起動を行ってください。




※右のようなウィンドウが表示される場合は、「×」ボタンや「終了」ボタンなどでウィンドウを閉じて問題ありません。



6.再起動完了後、画面下のタスクバーに「@menu」があるのでそれをクリックして起動します。



「@メニュー」のタイトルの画面で「アプリ・サービス」、「実用・便利」の順で選択し、手順2で表示されていた「賢い文字予測変換で文字入力を快適にする」の表示がなければインストール完了です。

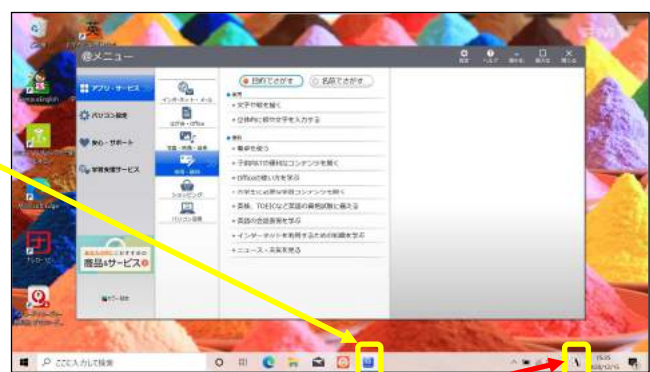

※タスクバー右側の言語ツールアイコンから日本語入力システムの切り替えが可能です。




●LANポート、USBポートについて

パソコンにはいくつか種類の異なる、差込口（ポート）があります。
それぞれ用途によって使い分けます。

LANコネクタ（ポート）

LANコネクタは本体右側面の奥にあります。
本機種のLANコネクタは引き出し式になっています。
まずコネクタの下の際間に爪を入れて引っ張り出します。
コネクタが十分に出てきたら、先端を持ち上げるとLANコネクタの完成です。



LANコネクタ

【右側面】



LANコネクタ

HDMIポート、USB Type-Cポート、USB Type-Aポート 【左側面】



- ① Thunderbolt4 USB4(GEN3)Type-Cコネクタ・・・SuperSpeed+(転送速度:5Gbps)
/USB Power Delivery対応
- ② Thunderbolt4 USB4(GEN3)Type-Cコネクタ・・・SuperSpeed(転送速度5Gbps)
/USB Power Delivery対応
- ③ HDMI出力端子
- ④ USB3.2(GEN1)Type-Aコネクタ(電源オフUSB充電機能付)

●無線LANルータについて (I.O.データ 無線LANルーター WN-DX1200GRの例)

インターネットを使用する上で、無線LANルータの使用方法を学んでおきましょう。

※本書では生協店舗で購入できるI.O.データ 無線LANルーター WN-DX1200GRを使用しています。

※こちらもご参照ください。

<https://www.iodata.jp/lib/product/w/6580.htm>


【セットアップに必要なもの】

- ・無線LANルータ本体
- ・設置用スタンド
- ・ACアダプター
- ・LANケーブル
- ・セットアップガイド
- ・必ずお読みください
- ・設定情報シート

注意

設定する際は、セットアップガイドをご確認ください。

【光回線 接続例】

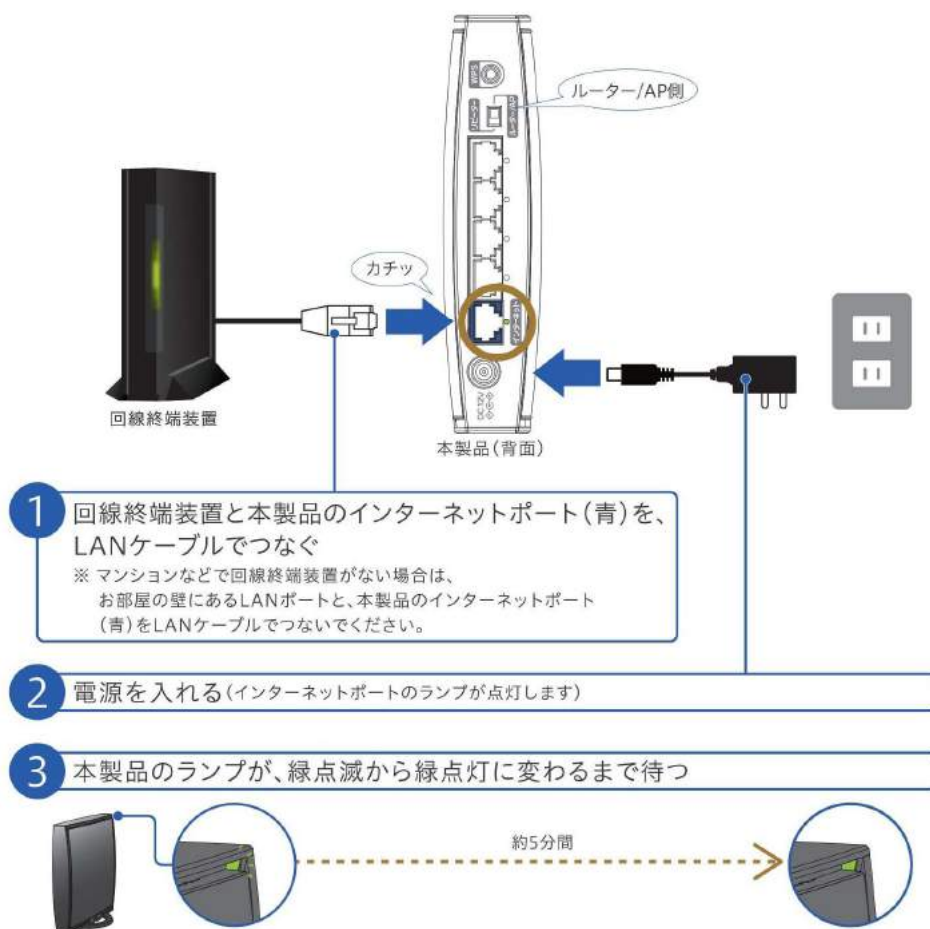

●無線LANルーターについて

(I.O.データ 無線LANルーター WN-DX1200GRの例)

【接続設定について】

手元に添付の「設定情報シート」をご準備下さい。

②Wi-Fi接続する

Windowsパソコンの場合 ①～⑥の手順を行ってください。

不明な場合は下記URLもしくはQGコードより動画説明もご覧になれますので参考にしてください。



動画説明はコチラ

<https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s30466.htm>



「詳細ガイド」は下記URLもしくはQRコードよりご覧になれます。

<https://www.iodata.jp/p/225560>



※トラブル時について セットアップガイドの

「インターネットに接続できませんでした」の画面が表示された場合

インターネットにつながらない場合

などの手順をお試してください。

※こちらもご参照ください。

<https://www.iodata.jp/lib/product/w/6580.htm>

それでも解決しない場合は、

出荷時設定へ戻す方法 (初期化方法)

を試して、初期化を行ってみてください。



それでも解決しない場合は…

【サポートについて】

ご不明点がありましたら、無料パソコン電話サポートへお気軽にご相談ください。
詳細につきましては、本書P4をご参照ください。

●USB機器を使おう！

USBメモリやUSB HDDを使ってみましょう。USB機器はセットアップ済みパソコンのUSBポートへ挿すだけで自動認識してすぐに使えます。



□USBメモリ



□USB HDD

USBメモリやUSB HDDは「外部ストレージ」とも言い、データのバックアップや受け渡しに手軽で便利です。ただし、小さなものなので、なくしたり壊したりしないように注意しましょう。特に個人情報が含まれるデータを保存する際は紛失に注意です。(パスワードで保護できる機種もあります)


注！意

外部ストレージを外すときは注意が必要です！


接続はこんなに簡単なUSB機器ですが、外すときは注意が必要です。必ず次の手順を踏んで外して下さい。

例、「USB Mass Storage Device」という名前のUSBメモリの取り出し方法

↑をクリックし、表示されたアイコンからを探しクリックします。

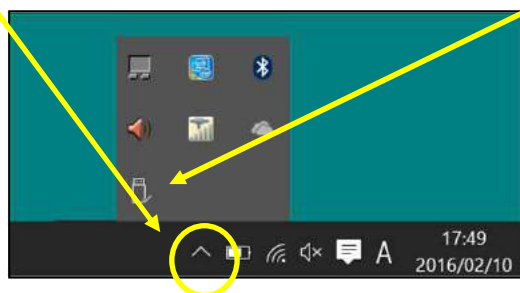

「USB Mass Storage Device の取り出し」をクリックします。

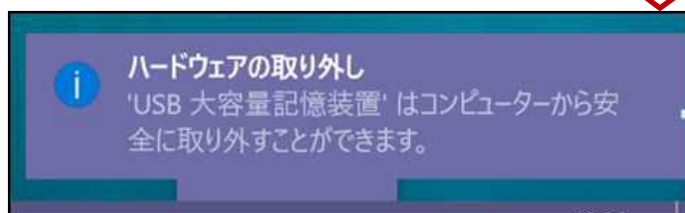

上図のメッセージが表示されてから、USBメモリを取り外して下さい。

【活用編】バックアップの必要性

パソコンの保存データのバックアップについて簡単に説明します。

【バックアップの必要性】

パソコンは人が作った機械です。必ずいつかは壊れます。
また、取り扱いや運が悪いと短期間で故障することもあります。

パソコンが故障してしまったときには、保存されていたファイルが壊れたり修理に出した際にデータが「全て消去」される場合があります。

また、うっかりミスで大事なデータを消してしまったり、悪意でデータを消してしまう「コンピュータウイルス」にかかることもあります。
そのような時の為に、大事なデータは定期的に「バックアップ」をして下さい。

【バックアップの基本】

基本は「パソコンが壊れて自分が苦労して作ったデータが消えてなくなること防ぐこと」です。原則は「大事なデータは2か所に保存」(パソコンと外部ストレージの2か所に保存が基本)です。
理由は「二つの機械が同時に壊れることはまずない」からです。

【バックアップ方法】

「バックアップ」は難しいことはありません。上記の基本を参考に、大事なデータをUSBにつないだ外部ストレージや下記の光学ディスクにも保存してください。それだけで完了です。

【バックアップの時期】

毎月始め等、定期的に計画して行いましょう。
また、大事なレポート作成中は随時(毎日、毎時、休憩毎)に実施。

【バックアップに必要な機器(別途購入が必要)】

① 外付けハードディスク(HDD)

最近では、「小型」で「大容量」のUSB接続のHDDも多く販売されています。USBポートに差込むだけで、簡単に使えます。



② USBメモリ

USBメモリも、USBポートに差込むだけで使えます。小型ですので持ち運びにも便利です。HDDより小容量です。



③ 外付ドライブとCD-RやDVD-Rなどの光学ディスク

CD-RやDVD-Rなどのディスクに保存も出来ます。
ディスクなどメディア自体は安価です。



●用語集(五十音順)

- ◆ **アップデート**
ソフトウェアの小規模な更新、改善、修正、機能追加などのことを呼びます。
大規模な更新の場合はアップグレードと呼びます。
- ◆ **アプリケーションソフト、アプリ**
文書の作成、数値計算など、ある特定の目的のために設計されたソフトウェアのことを呼びます。
- ◆ **インストール**
パソコンでアプリケーションソフト(Wordやメールソフト等)が使用できるように
設定する為の作業です。
- ◆ **シリアル番号**
ハードウェアのメーカー側で所有者の管理や偽装を防止するなどの目的で
製品ごとに割り当てた番号。修理に出したり、ユーザー登録時に必要になります。
- ◆ **ソフトウェア**
OSとアプリケーションソフト等のプログラムの総称をソフトウェアと呼びます。
例: OS(Windows、Mac等)
アプリケーションソフト(Word、Edge、ウイルスバスター等)
- ◆ **ダウンロード**
インターネット上からファイル(文章、音楽、画像等)をパソコン上に保存する
作業です。
- ◆ **スタート画面**
パソコンのスタートボタンクリック後に表示される基本となる
操作画面です。

スタート画面 →



- ◆ **バックアップ**
パソコンの中のデータをUSBメモリや外付けHDD等にコピーを行う作業です。
パソコンの故障や操作ミスによってデータが消えてしまった時の為に行います。
バックアップ例: 文書、写真、音楽、メール、インターネットのお気に入り等
- ◆ **ハードウェア**
パソコンを構成している部品や周辺機器等の総称をハードウェアと呼びます。
例: HDD、メモリ、キーボード、マウス、ディスプレイ、プリンタ、iPod等
- ◆ **プロダクトキー**
ソフトウェアのメーカー側でユーザ管理やソフトウェアの不正コピー防止のために
発行している番号。ソフトウェアのインストール時やユーザー登録時に使用する。
- ◆ **メモリ**
データの保存場所であるHDDから、データを処理するCPUに渡すデータを
一時的に置いておくための部品です。
メモリの容量が大きいと一度にたくさんのアプリケーションソフト(Word、
ブラウザ等)を使用できたり、動作がスムーズになります。

↑
ノートパソコン用のメモリ



- ◆ **ライセンス**
ソフトウェアを購入した際にソフトウェアを使用する権利のこと。
- ◆ **リカバリ(初期化)**
パソコンを購入時の状態に戻す作業です。
パソコンが起動しなくなった際などに行います。
- ◆ **ログイン/ログオフ**
ログインはパソコンを利用したり、ホームページ内のサービスを利用する際にIDとパスワードを入力して認証をする作業です。
ログオフはパソコンやサービスの利用を終了する際に行う作業です。
- ◆ **CPU(シーピーユー)**
パソコン全体の処理・計算を行う、頭脳と言える部品です。
CPUが良いものであるほど、コンピュータは複雑で多くの処理を速く安定して行えます。
- ◆ **HDD(ハードディスク)**
パソコンの中でデータの読み書きを行う装置になります。
容量が多ければ多いほどたくさんのデータを書き込むことができます。
- ◆ **SSD(エスエスディ)**
HDD同様データの読み書きを行う装置になります。
SSDはHDDの機構部分をなくし、電子部品で構成された装置でHDDに比べ高速で消費電力が少ない特徴があります。
- ◆ **LAN**
ケーブルや無線などを使って、同じ建物の中にあるコンピュータや通信機器、プリンタなどを接続し、データをやり取りするネットワークです。
- ◆ **OS(オペレーティングシステム)**
WindowsやMac等の主にパソコンのソフトウェアやハードウェアを管理する機能になります。
- ◆ **Wi-Fi(ワイファイ)**
無線LANの規格のひとつ。
最近ではWi-Fi＝無線LANといった意味で使われることが多いようです。
- ◆ **32bitと64bit**
まずbit(ビット)とはパソコンで扱う情報量の最小単位です。
bitの単位が大きい方がよりCPUで多くの情報量を処理することができます。
※古いWindowsでは「32bit(ビット)」を使用していましたが、最近のパソコンは「64bit(ビット)」に切り替わりました、その為、以下の注意点があります。
 - ・互換性の違い
一般に32 bit(ビット)用アプリケーションと64 bit(ビット)アプリケーションは互換性がありません。
古いアプリケーションソフトには32 bit(ビット)のみ対応の場合があり、Windows対応と記載されていても最近の64 bit(ビット) Windowsでは動作しないアプリケーションソフトがあります。
古いアプリケーションソフトをインストールする場合は64 bit(ビット)に対応しているか確認する必要があります。

●各種キーについて

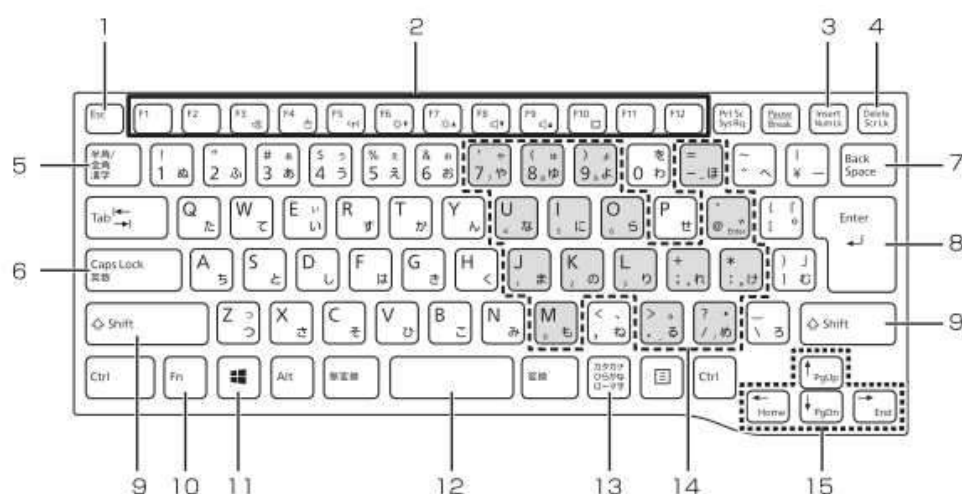

1 Esc キー

現在の作業を取り消します。

2 ファンクションキー

アプリごとにいろいろな機能が割り当てられています。青い刻印の機能は、**[Fn]** を押しながらそのキーを押して使います。

3 Num Lk キー

[Num Lk] を押すと、テンキーモードになります。もう一度押すと解除されます。

4 Delete キー

カーソルの右側にある 1 文字を削除します。

5 半角/全角キー

キーを押すごとに、半角入力/全角入力を切り替えます。全角入力にすると、日本語を入力できます。

6 Caps Lock キー

[Shift] を押しながら **[Caps Lock]** を押して、英大文字入力/小文字入力を切り替えます。

7 Back Space キー

カーソルの左側にある 1 文字を削除します。

8 Enter キー

入力した文字を確定したり、改行したりします。

9 Shift キー

[Shift] を押しながら文字キーを押すと、キーの上段に刻印されている記号を入力できます。

11 Windows キー

スタート画面を表示したいときに押します。

12 空白 (Space) キー

文字を入力するときに、空白 (スペース) を入力します。

10 Fn キー

[Fn] を押しながら青い刻印のあるキーを押すと、それぞれのキーに割り当てられた機能を使用することができます。

[Fn] + [F3] 音声出力の ON/OFF を切り替えます。

[Fn] + [F4] フラットポイントの有効/無効を切り替えます。

[Fn] + [F5] **[Web 補足情報]** 本パソコンの内蔵アンテナを使用する無線通信機能の電波の発信/停止を切り替えます。

[Fn] + [F6] 画面を暗くします。

[Fn] + [F7] 画面を明るくします。

[Fn] + [F8] 音量を小さくします。

[Fn] + [F9] 音量を大きくします。

[Fn] + [F10] 外部ディスプレイを接続した場合に、液晶ディスプレイと外部ディスプレイで表示先を切り替えます。

[Fn] + [←/Home] カーソルを行の最初に移動します。

[Fn] + [Ctrl] + [←/Home] 文章の最初に移動します。

[Fn] + [↑/Pg Up] 前の画面に切り替えます。

[Fn] + [↓/Pg Dn] 次の画面に切り替えます。

[Fn] + [→/End] カーソルを行の最後に移動します。

[Fn] + [Ctrl] + [→/End] 文章の最後に移動します。

[Fn] + [PrtSc] 表示されている画面をコピーします。

13 カタカナ/ひらがなキー

[Alt] を押しながら **[カタカナ/ひらがな]** を押して、ローマ字入力/ひらがな入力を切り替えます。


14 テンキーになるキー

テンキーモードのときに、テンキーとして使えるキーです。

15 カーソルキー

カーソルを上下左右に移動します。

● セットアップが終わったら・・・

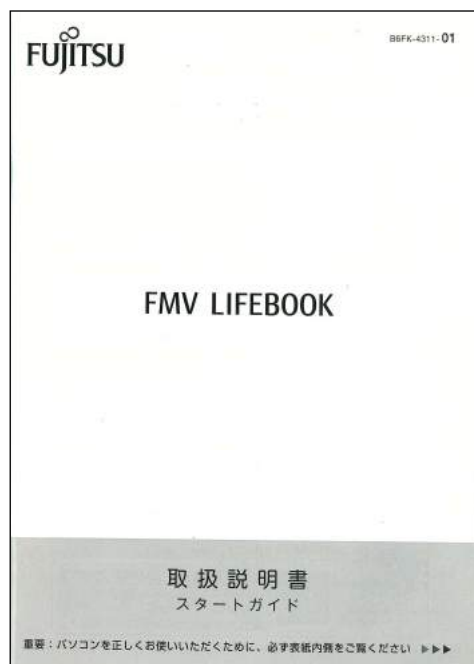

セットアップが終わったら、「取扱説明書」の「安全上のご注意」や「取扱い上のご注意」などに目を通しておきましょう。

パソコンの正しい取扱い方が身につきます。

